



[www.jbctools.com](http://www.jbctools.com)

|         | Page |
|---------|------|
| English | 2    |
| Español | 8    |



## Stands

## Packing List

The following items should be included:

**Stand** ..... 1 unit  
See references on the next page



**Stand Cable** ..... 1 unit  
Ref. 0011283



**Cable Flange**  
(Only in DR & DS stands) ..... 1 unit  
Ref. 0010154



**Manual** ..... 1 unit  
Ref. 0012507



All these stands can be connected to the following JBC Control units: DI, DDE, DME.

**For T210 & T245  
Handles**  
Ref. AD-SD



**For T245-NA  
Nitrogen Handle**  
Ref. DN-SD



**For T210-NA, T245-NA  
and T470-NA  
Nitrogen Handle**  
Ref. DN-SE



**For AP130-A  
Solder Feed Iron**  
Ref. AP-SD



**For PA120-A  
Micro Tweezers**  
Ref. PA-SD



**For HT420-A  
Thermal Tweezers**  
Ref. HT-SD




**For DS360-A  
Micro Desoldering Iron**  
Ref. DS-SD



**For DR560-A  
Desoldering Iron**  
Ref. DR-SD




## Features

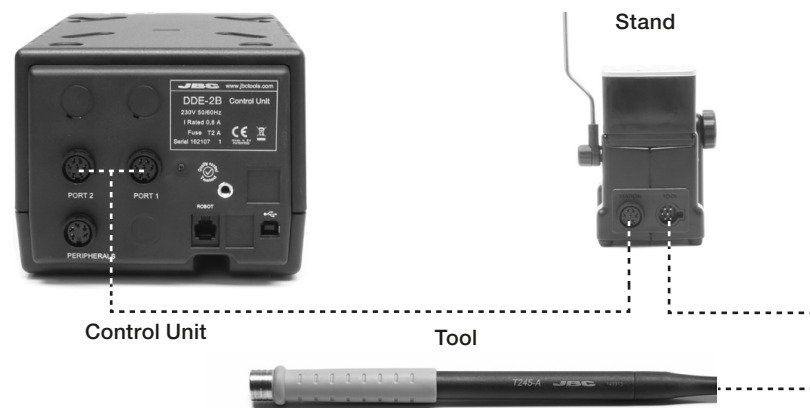

## Quick Tip Changer


Save time and change cartridges safely without switching the station off.

### 1. Removing

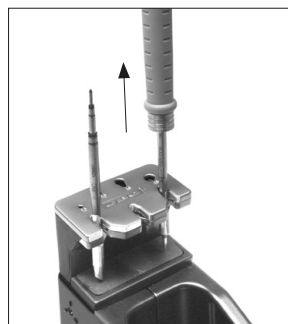


Place the handle in the extractor and pull to remove the cartridge.

### 2. Inserting

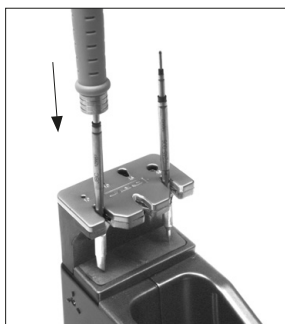

Place the handle on top of the new cartridge and press down.

### 3. Fixing

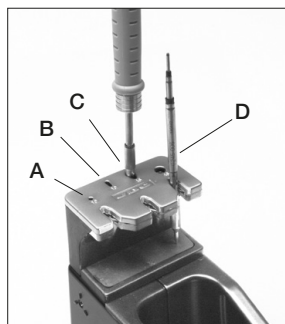

Use the holes for fixing the cartridge\* as follows:  
A. For straight C210.  
B. For curved C210.  
C. For curved C245.  
D. For straight C245.


### \*Important

It is essential to insert the cartridges as far as the mark for a proper connection.




## Cable collector assembly and adjustable tool holder

Assembly for AD, DN, AP, PA, HT stands.

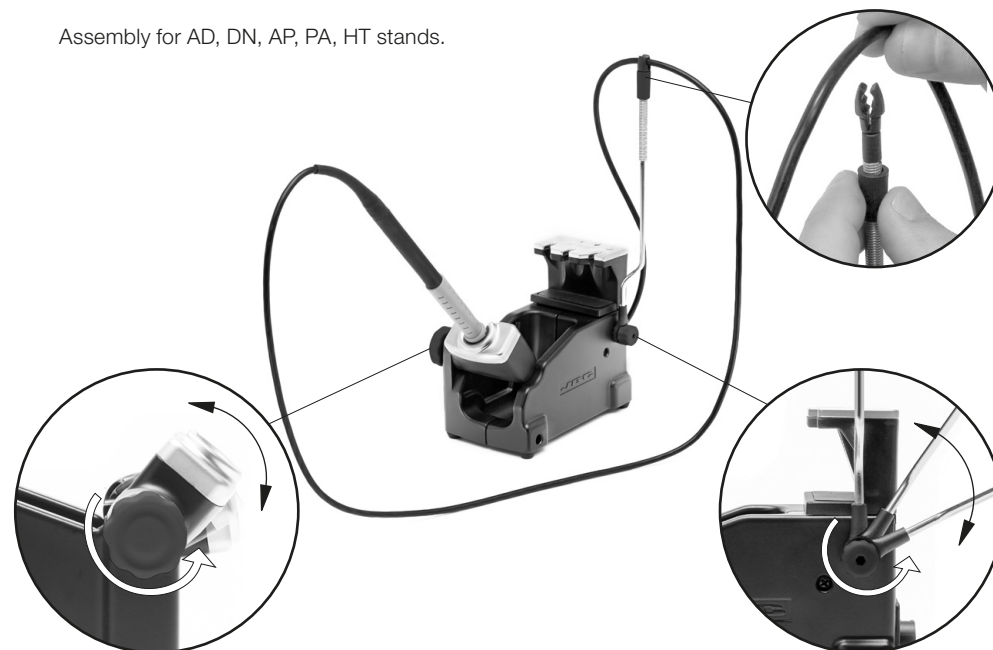

Assembly for DR and DS stands.

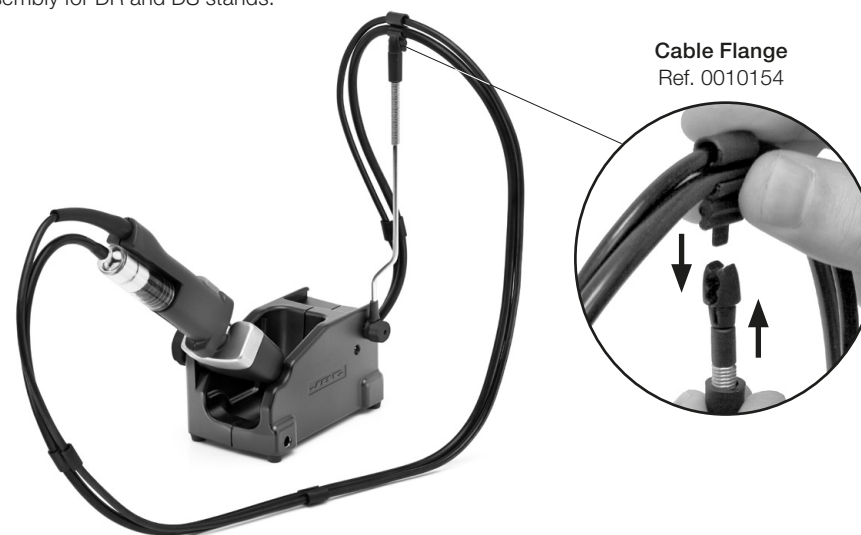

## HT-SD tool placement for large tips



## Maintenance


Before carrying out maintenance or storage, always unplug the stand from the station and the tool.

- Use a damp cloth to clean the stand. Alcohol can be used only when cleaning the metal parts.
- Check periodically that the metal parts of the tool/stand are clean to ensure proper detection of the tool when in the stand.
- Periodically check all cables and tubes connected.
- Replace any defective or damaged parts. Use original JBC spare parts only.
- Repairs should be performed only by a JBC authorized technical service.

*Clean periodically*



## Accessories

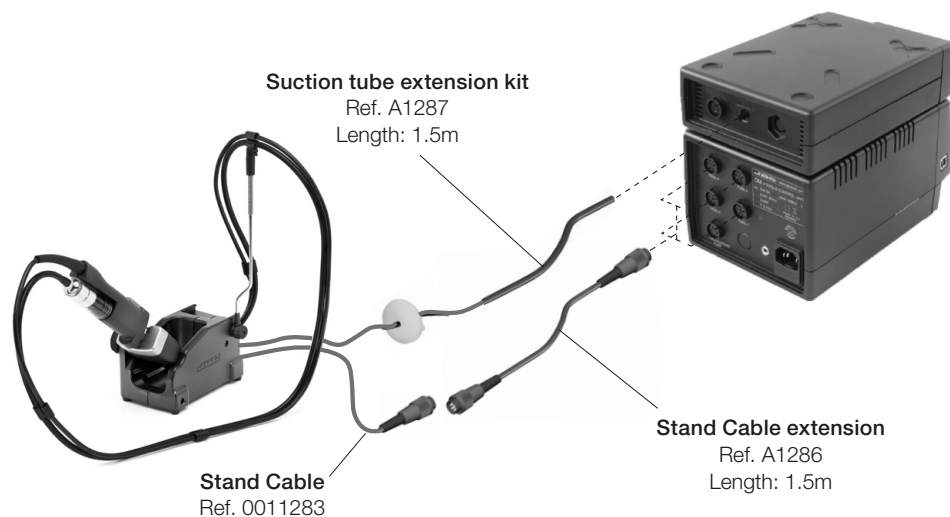

## Composición

Los siguientes artículos deben estar incluidos:

### Stand

Soporte ..... 1 unidad  
Ver referencias en la página siguiente



### Cable Flange

Brida recogecable  
(Soportes DR y DS) ..... 1 unidad  
Ref. 0010154




### Stand Cable

Cable de conexión ..... 1 unidad  
Ref. 0011283



Manual ..... 1 unidad  
Ref. 0012507

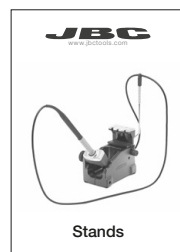

Los siguientes soportes pueden ser conectados a las unidades de control DI, DDE y DME.

### Para los mangos T210 y T245

Ref. AD-SD



### Para el mango de trabajos con nitrógeno T245-NA

Ref. DN-SD



### Para los mangos de trabajos con nitrógeno T210-NA, T245-NA y T470-NA

Ref. DN-SE



### Para el soldador con aportación de estaño AP130-A

Ref. AP-SD



### Para las micro pinzas PA120-A

Ref. PA-SD



### Para las pinzas HT420-A

Ref. HT-SD



### Para el micro desoldador DS360-A

Ref. DS-SD



### Para el desoldador DR560-A

Ref. DR-SD




## Características



## Cambio rápido de cartuchos


Ahorre tiempo y cambie cartuchos con seguridad sin desconectar la estación.

### 1. Retirar

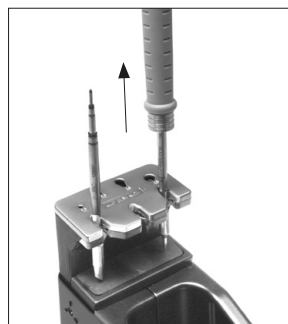


Coloque el lápiz soldador en las ranuras del extractor y tire hacia arriba para retirar el cartucho.

### 2. Insertar

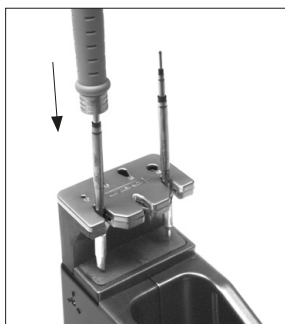

Coloque el lápiz soldador en la parte superior del nuevo cartucho y empuje hacia abajo ligeramente.

### 3. Fijar

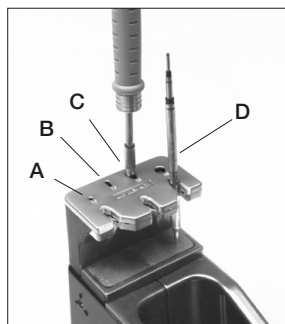

Utilice los agujeros fijadores para ajustar el cartucho:  
A. Para los rectos C210.  
B. Para los curvados C210.  
C. B. Para los curvados C245.  
D. Para los rectos C245.


### \*Importante

Es imprescindible insertar los cartuchos hasta la marca para una conexión correcta.




## Soporte ajustable y Recogecable

Montaje para los soportes AD, DN, AP, PA, HT.

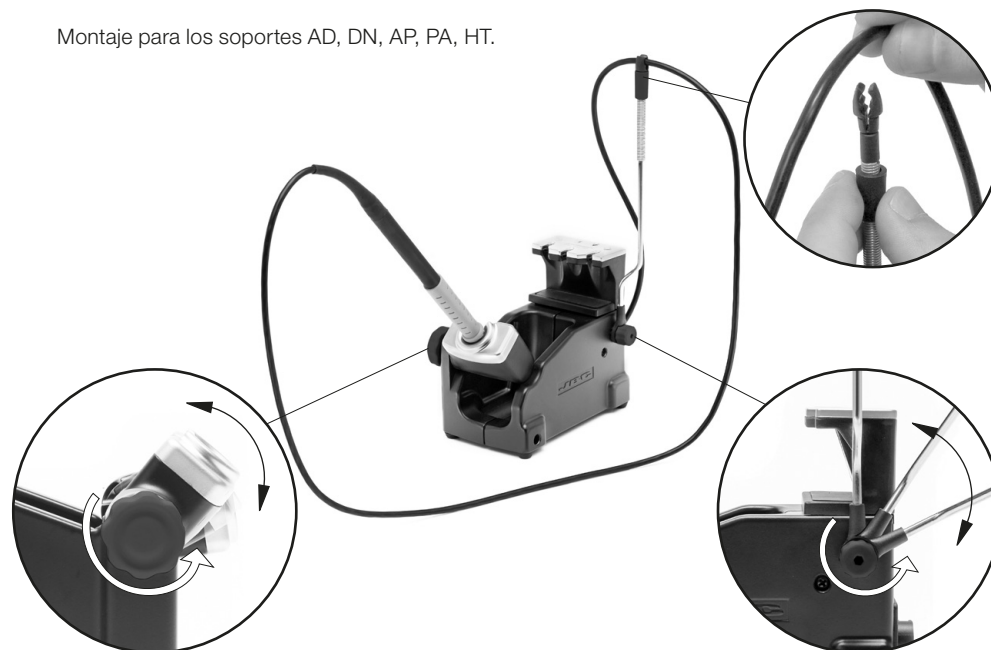

Montaje para los soportes DR y DS.

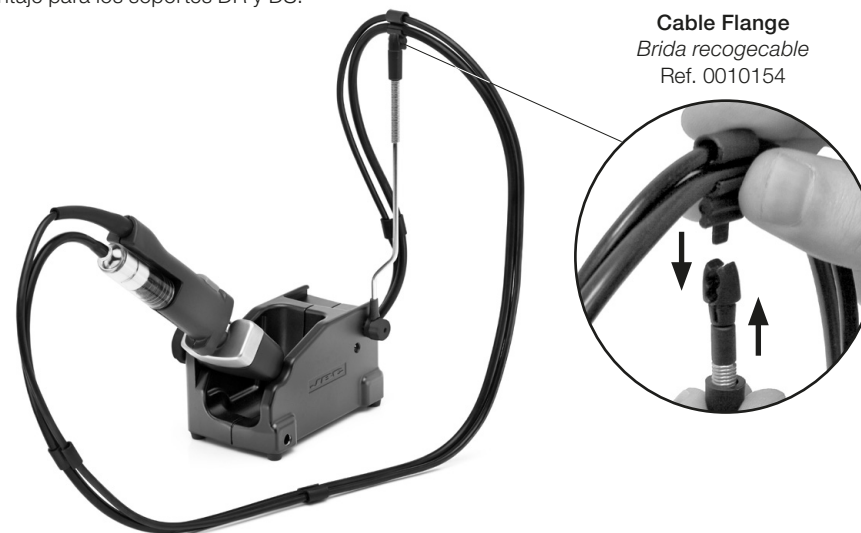




## Colocación de la herramienta HT-SD con cartuchos largos



## Accesorios

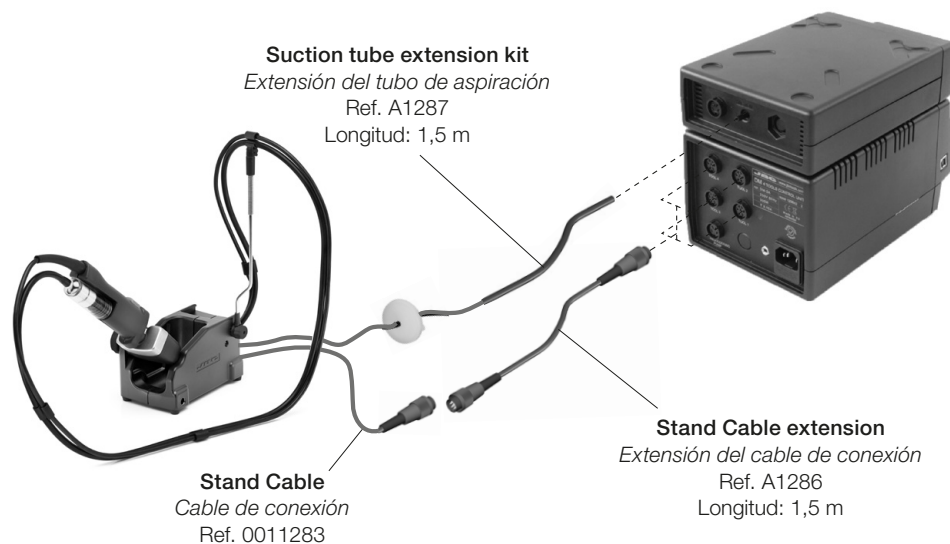

## Mantenimiento

Antes de almacenar o de su mantenimiento, desconecte siempre el soporte de la unidad de control y su herramienta.

- Use un paño húmedo para limpiar el soporte. Solamente utilice alcohol para las partes metálicas.
- Compruebe periódicamente que las partes metálicas de la herramienta y del soporte estén limpias para así asegurar la detección de la herramienta por parte del mismo.
- Revise la conexión de cables y/o tubos.
- Cambie cualquier pieza defectuosa o dañada. Utilice solamente recambios originales de JBC.
- Cualquier reparación sólo podrá ser realizada por un servicio técnico oficial JBC.





---

#### Warranty

JBC's 2 year warranty covers this equipment against all manufacturing defects, including the replacement of defective parts and labour.

Warranty does not cover product wear due to use or mis-use.

In order for the warranty to be valid, equipment must be returned, postage paid, to the dealer where it was purchased.

#### Garantía

Esta garantía de 2 años cubre este equipo contra cualquier defecto de fabricación, incluyendo la sustitución de partes defectuosas y mano de obra.

La garantía no cubre el desgaste del producto por uso o mal uso.

Para que esta garantía sea válida, el equipo debe ser devuelto, a portes pagados, al distribuidor donde se compró.

---



This product should not be thrown in the garbage.

In accordance with the European directive 2002/96/EC, electronic equipment at the end of their life must be collected and returned to an authorized recycling facility.

Este producto no debe desecharse en la basura.

De acuerdo a la directiva europea 2002/96/EC, los equipos electrónicos al final de su vida se deberán recoger y trasladar a una planta de reciclaje autorizada.